Guía de Usuario



BOTÓN SOS

1.8"

BLUE TOOTH

RADIO FM

300 CONTACTOS

MP3 AUDIO





INDICE

Precauciones de Salud	3
Funciones principales	3
Función de las teclas	5
Empezando a usar su teléfono	7
Menú del teléfono	8
Centro de llamadas	8
Mensajes	8
Lectura de números	8
Fecha y hora	8
ldioma y métodos de entrada	8
Multimedia	8
Alarma, Calculadora	8
Cambiar tono de llamada	8
Restaurar configuración de fábrica	9
ACCESORIOS	9
DOCUMENTO DE GARANTÍA	10



Manual de usuario

Por favor, lea este manual de instrucciones de forma cuidadosa antes de usar el dispositivo. Guarde estas instrucciones de operación para posibles usos.

Precauciones de Salud

Cuando use esta terminal, debe tener en cuenta estas precauciones para reducir el riesgo de incendio, electrocución.

- 1. Lea y entienda todas las instrucciones.
- 2. No use limpiadores líquidos o de aerosol. Use un paño seco para la limpieza.
- 3. No use esta unidad cerca del agua. Sumergir esta unidad en agua podría provocar riesgo eléctrico.
- 4. Situé la unidad sobre una superficie estable. Los daños graves por mal uso podría provocar fallos en el terminal.
- 5. No cubra los puertos y aperturas del terminal. Están destinadas a ventilación contra sobrecalentamiento.
- 6. Sitúe el terminal en un lugar seguro.
- 7. Nunca introduzca objetos en los puertos del terminal. Podría provocar daños de fuego o riesgo eléctrico. No vierta líquidos sobre el terminal
- 8. Para reducir el riesgo eléctrico, no desarme la unidad. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado o cualificado cuando requiera una reparación. Abrir el dispositivo puede exponerle a peligrosos voltajes u otros riesgos. Un error en el montaje podría causar daños en el terminal.
- 9. No exponga el terminal a altas temperaturas como áreas cerca de radiadores o un coche caliente.
- 10. No sitúe objetos que prendan sobre el terminal, como velas, cigarros..

PRECAUCIÓN:

Para prevenir el riesgo de fuego o eléctrico, no exponga esta terminal a ambientes húmedos.

Funciones principales

- Funciona con cualquier operador (tarjeta de suscripción o prepago necesaria)
- Los caracteres se mostrarán en pantalla con gran tamaño para una cómoda lectura.
- Grandes teclados con caracteres fácilmente legibles



- Botón "SOS" en la parte trasera del teléfono. Tan pronto como pulse la tecla "SOS", se activará la alarma del teléfono y llamará a los 5 números almacenados según el orden establecido y enviará mensajes SOS.
- Función SMS
- Lectura: Reproduce un número cuando pulsa una tecla
- Soporte de tarjeta MicroSD de hasta 8GB
- Agenda: 300 números
- Radio FM / Bluetooth
- Soporte de formato de audio: MP3
- Calendario, calculadora y reloj con alarma
- Multi-idioma
- Autonomía: 150-200 horas (dependiendo de la red) en espera / 3-4 horas en conversación
- Función linterna

	Manos Libres	Sí	
	Marcación rápida	Sí	
Funciones de llamada	Historial de llamadas	Sí	
Full ciol les de liai hada	Llamada en Espera	Sí	
	Rellamada	Sí	
	Desvío de llamadas Sí		
	Capacidad	300	
Agonda	Búsqueda rápida	Sí	
Agenda	Copiar/Mover entre SIM & tel	Sí	
CMC	Capacidad	150	
SMS	Multibanda	Sí	
MMS	Opcional		
GPRS	Opcional		
Airustos	ldioma del teléfono	Multidioma	
Ajustes	PIN	Sí	
Sonido	Tonos de llamada	Sonidos Polifónicos	
	Calculadora	Sí	
Otros	Radio FM / Bluetooth	Sí	
	GPS	NO	
Otros	Linterna	Sí	
	MP3 Sí		
	Vibración	Sí	



Función de las teclas

Teclas	Función
Botón verde (arriba izquierda)	Muestra las llamadas recientes (desde el menú) Úselo como botón "aceptar" para avanzar en las opciones del menú Responde y conecta las llamadas
Botón Rojo (arriba derecha)	Enciende o apaga el terminal Úselo como botón "atrás" para salir del menú de opciones Finaliza llamadas
Teclas flecha (arriba centro)	Úselo en el menú de opciones para "subir", "bajar" Pulse la tecla de volumen "arriba" para subir el volumen Pulse la tecla de volumen "abajo" para bajar el volumen Pulse la tecla "arriba" para abrir Radio FM
Teclas numéricas	Úselas para introducir números y caracteres. Teclas 2-9 y pueden usarse para marcación rápida Ajustes de Marcación rápida: a) Para añadir un nuevo contacto Mantenga pulsado la tecla deseada y la opción de establecer número se mostrará. Pulse el botón verde para editar/elegir la persona de contacto. Debe tener en



	cuenta que la persona a seleccionar debe existir en la libreta de direcciones. b) Para Editar/Eliminar un contacto: Desplace las teclas flecha a Ajustes, pulse el botón verde y luego desplace la flecha tecla a la opción "Ajustes de llamada". Seleccione "Marcación rápida" para actualizar el número establecido. Desplace las teclas flecha y seleccione las teclas a editar.
Tecla "1"	Puede usarse para seleccionar las diferentes opciones de puntuación durante la mensajería
Linterna	Desplace hacia arriba el interruptor para encender la linterna. Desplace hacia abajo para apagar la linterna.
Sos	Puede configurarse en Ajustes Avanzados para realizar 4 Ilamadas de emergencia y enviar mensajes de texto Situaciones de Emergencia: Cuando se pulse el botón SOS, el teléfono emitirá un fuerte sonido de advertencia y automáticamente enviará mensajes a los contactos asignados en Ajustes. Ajustes de teléfonos de emergencia para llamada: Desplace las flechas teclas a la libreta de direcciones, pulse el botón verde




Empezando a usar su teléfono

- 1. Inserte la tarjeta SIM: Retire la tapa de la batería e introduzca la tarjeta
- 2. Inserte la tarjeta de memoria (max: 8GB): Retire la tapa de la batería, e inserte la tarjeta de memoria.



3. Instale la batería correctamente (ver ilustración)

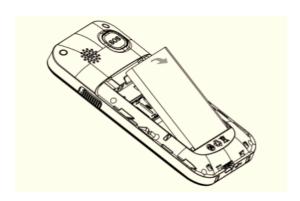

4. Carga





Añada un nuevo contacto a la libreta de direcciones

Menú del teléfono

Centro de llamadas:

Entre en este menú para leer las llamadas recibidas, realizadas y perdidas.

Mensajes:

Entre en este menú para consultar el buzón de entrada, buzón de salid o escribir mensajes.

Lectura de números

Al pulsar un número, el teléfono puede leer el mismo en voz alta. (no debe estar activado la opción: Configuración – Perfiles de usuario – Silencio)

Fecha y hora

Desplace la tecla de dirección a Configuración, luego accede a Configuración del teléfono. Puede cambiar la hora y fecha a través de esta opción.

Idioma y métodos de entrada

Puede seleccionar mediante esta opción el idioma en pantalla y método de entrada para los mensajes

Multimedia

Soporte MP3, FM, Bluetooth. Comparte la música mediante una tarjeta MicroSD externa. Puede acceder al contenido de la misma desde el menú **Multimedia**

Alarma, Calculadora

Desplace la tecla de dirección a a Organizador y seleccione la opción Alarma: Podrá establecer una alarma

Desplace la tecla dirección a Organizador y seleccione la opción Calculadora.

Cambiar tono de llamada

Desplace la tecla de dirección a Configuración, seleccione "Perfiles de Usuario" – "General" – "Personalizar" – "Llamada recibida" para



seleccionar un timbre. Una vez seleccionado, (por ejemplo Timbre1, pulse el botón Verde y confirme pulsando "aceptar".

Restaurar configuración de fábrica

Desde configuración, acceda a "Restaurar configuración de fábrica" e introduzca el número 0000 para restablecer la configuración predeterminada.

Banda	GSM900/1800 MHz	
Tamaño	109x50x14.5mm	
Peso	□75g (Con batería)	
LCD	1.77"	
Standby Time	180-200 horas según señal	
Talk Time	3-5 hrs	
Battery	800mAH Li-ion / Voltage: 3.7V / Limited charge voltage: 4.2V	

Accesorios

Batería	SÍ
Cargador	SÍ
Auriculares	SÍ
USB cable	NO
Manual	SÍ



LA REPRODUCCIÓN PROLOGADA A MÁXIMO VOLUMEN PODRÍA CAUSAR PROBLEMAS AUDITIVOS



The symbol opposite indicates that the electric and electronic components are the subject of a selective collection, it represents a dustbin on wheels barred of a cross. The electric and electronic products can contain substances having negative effects on the environment and health. Worn, they should not be thrown with domestic waste but to be imperatively recovered in the selective collections: dump, associations of social economy and interdependent.



The selection of waste decreases the potential effects on the environment and human health due to the substances dangerous which can compose certain components electric and electronic.

Take an active part: to remove you not from the apparatuses with domestic waste!



DOCUMENTO DE GARANTÍA

Por favor, debe cumplimentar este documento para la tramitación de

su garantía

N° Serie Producto ______

Fecha de compra ______

Nombre ______

Dirección ______

Teléfono ______

Distribuidor Autorizado ______

Dirección ______ Distribuidor ______

Sello Distribuidor